



Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING
Krajní ul. 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944
martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

NUSSBAUM COMBI LIFT (výrobce Německo)

4 sloupové zvedáky pro geometrii

- CL440.0048 101-5001D vč. sady pro geometrii 440CL09 100TG** **NUSSBAUM COMBI LIFT 4.40 SA**, 4 sloupový hydr. zvedák vč. sady pro měření geometrie, [nosnost 4000 kg](#), zdvih 1976 mm, [plošiny 4830 mm](#), šířka plošin 500 mm, čas zdvihu a spuštění zvedáku 41/36 sec., přední vybrání a vymežovací díly pro otočné desky, zadní dvojitě posuvné desky pro geometrii, motor 3 kW, 400 V/50 Hz, celková délka zvedáku 5980 mm, celková šířka zvedáku 3260 mm
- CL440.0048 601D-5001** **NUSSBAUM COMBI LIFT 4.40 S PLUS A**, stejný 4 sloupový hydraulický zvedák pro měření geometrie, parametry jako pol. č. 1, navíc [prahový zvedák](#) celého vozidla s nastavitelnými plošinami v rozsahu 1530 mm až 1900 mm
- H450.000504D** **NUSSBAUM COMBI LIFT 4.50H/5560 AMS**, 4 sloupový hydr. zvedák pro měření geometrie, [nosnost 5000 kg](#), zdvih 1980 mm, [plošiny délka 5560 mm](#), šířka plošin 670 mm, čas zdvihu a spuštění 41/36 sec., přední vybrání a vymežovací díly pro otočné desky, zadní dvojitě posuvné desky pro geometrii, motor 3 kW, 400 V/50 Hz, celková délka zvedáku 6965 mm, celková šířka 3540 mm
- H450.010505D** **NUSSBAUM COMBI LIFT 4.50H/5560 PLUS AMS**, stejný 4 sloupový hydraulický zvedák pro měření geometrie, parametry jako pol. č. 3, navíc [prahový zvedák](#) celého vozidla s nastavitelnými plošinami v rozsahu 1530 mm až 1900 mm
- JACK 2000** **NUSSBAUM JACK 2000**, vzduchové nůžkové zvedání nápravy, nosnost 2000 kg, pohyb po kolejnici uvnitř plošin
- LASER JACK 2000** **NUSSBAUM LASER JACK 2000**, pneumatické nůžkové zvedání nápravy, nosnost 2000 kg, pohyb po kolejnici uvnitř plošin



Nussbaum



Siems & Klein spol. s r. o.


AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní ul. 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

4 sloupové zvedáky NUSSBAUM pro měření geometrie

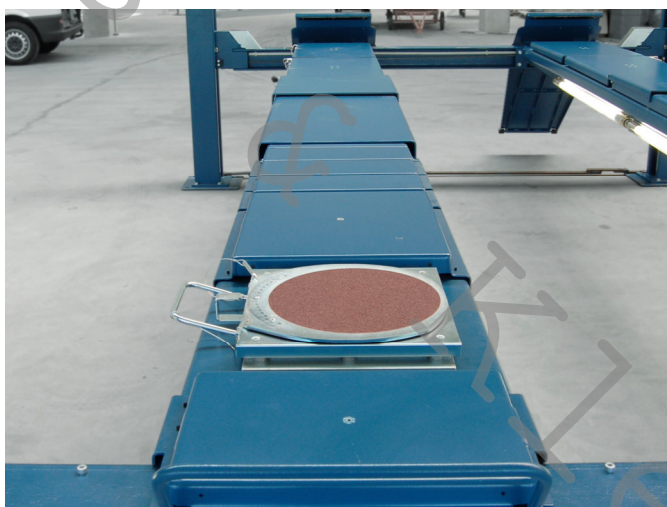

Nussbaum
HEBETECHNIK



Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 22 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

PODMÍNKY INSTALACE

4 SLOUPOVÉ ZVEDÁKY NUSSBAUM

Složení zvedáku a příprava podlahy - zajišťuje vždy odběratel :

- složení zvedáku od přepravce na místo montáže
- dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm
- kvalita litého betonu v místech kotvení zvedáku - B 15 dle ČSN 731201 min. montážní tloušťka betonu 200 mm, beton musí být vyžralý a bez prasklin
- v případě nekvalitního betonu je nutno vybetonovat v místě ukotvení každého sloupu 4 slouповého zvedáku základnu min. 800 x 800 mm s hloubkou min. 500 mm
- zvedák nesmí být umístěn ve vlhkém a výbušném prostředí
- při umístění zvedáku doporučujeme vzít v úvahu volný nájezd na zvedák a směr nájezdu, vzdálenost sloupů od zdí dle bezpečnostních předpisů je minimálně 700 mm

Přívod elektrické instalace, stlačeného vzduchu - zajišťuje vždy odběratel :

- u 4 slouповého zvedáku bude přívod proveden vrchním vedením k levému přednímu sloupu ve směru nájezdu na zvedák
- přívod 3x400/230 V +N +PE, 50 Hz, kabel Cu 5x2,5 mm² s rezervou 2 m pro připojení do ovládací skříně (volně ložený kabel je nepřípustný)
- přívod musí mít samostatné jištění jističem B 16-20 A (příkon motoru do 3 kW)
- instalace přívodu musí být provedena odborníkem při zachování všech bezpečnostních předpisů a norem
- konečnou instalaci přívodu doporučujeme realizovat až po definitivním umístění zvedáku na místo v daném provozu

Povinnosti dodavatele Siems & Klein, spol. s r. o. :

- postavení a montáž zvedáku
- připojení do ovládací skříně zvedáku a odzkoušení všech funkcí zvedáku
- zaškolení obsluhy odběratele
- předání návodu na obsluhu, předávacího protokolu (zakázka, faktura) a záručního listu

Ceníkové sazby za montáž zvedáků platí za předpokladu, že jsou splněny všechny výše uvedené podmínky. Veškeré více práce, např. vyrovnávání zvedáku při nedodržení rovinnosti, opětovné připojení do ovládací skříně, hradí odběratel včetně materiálu.

V případě potřeby nabízíme technickou pomoc.